



Putken asennus työ
tehtävä tie
sulkemalla ja tämän
jälkeen kuvan kaksi
mukaiseen
järjestelyyn

Kiertotie

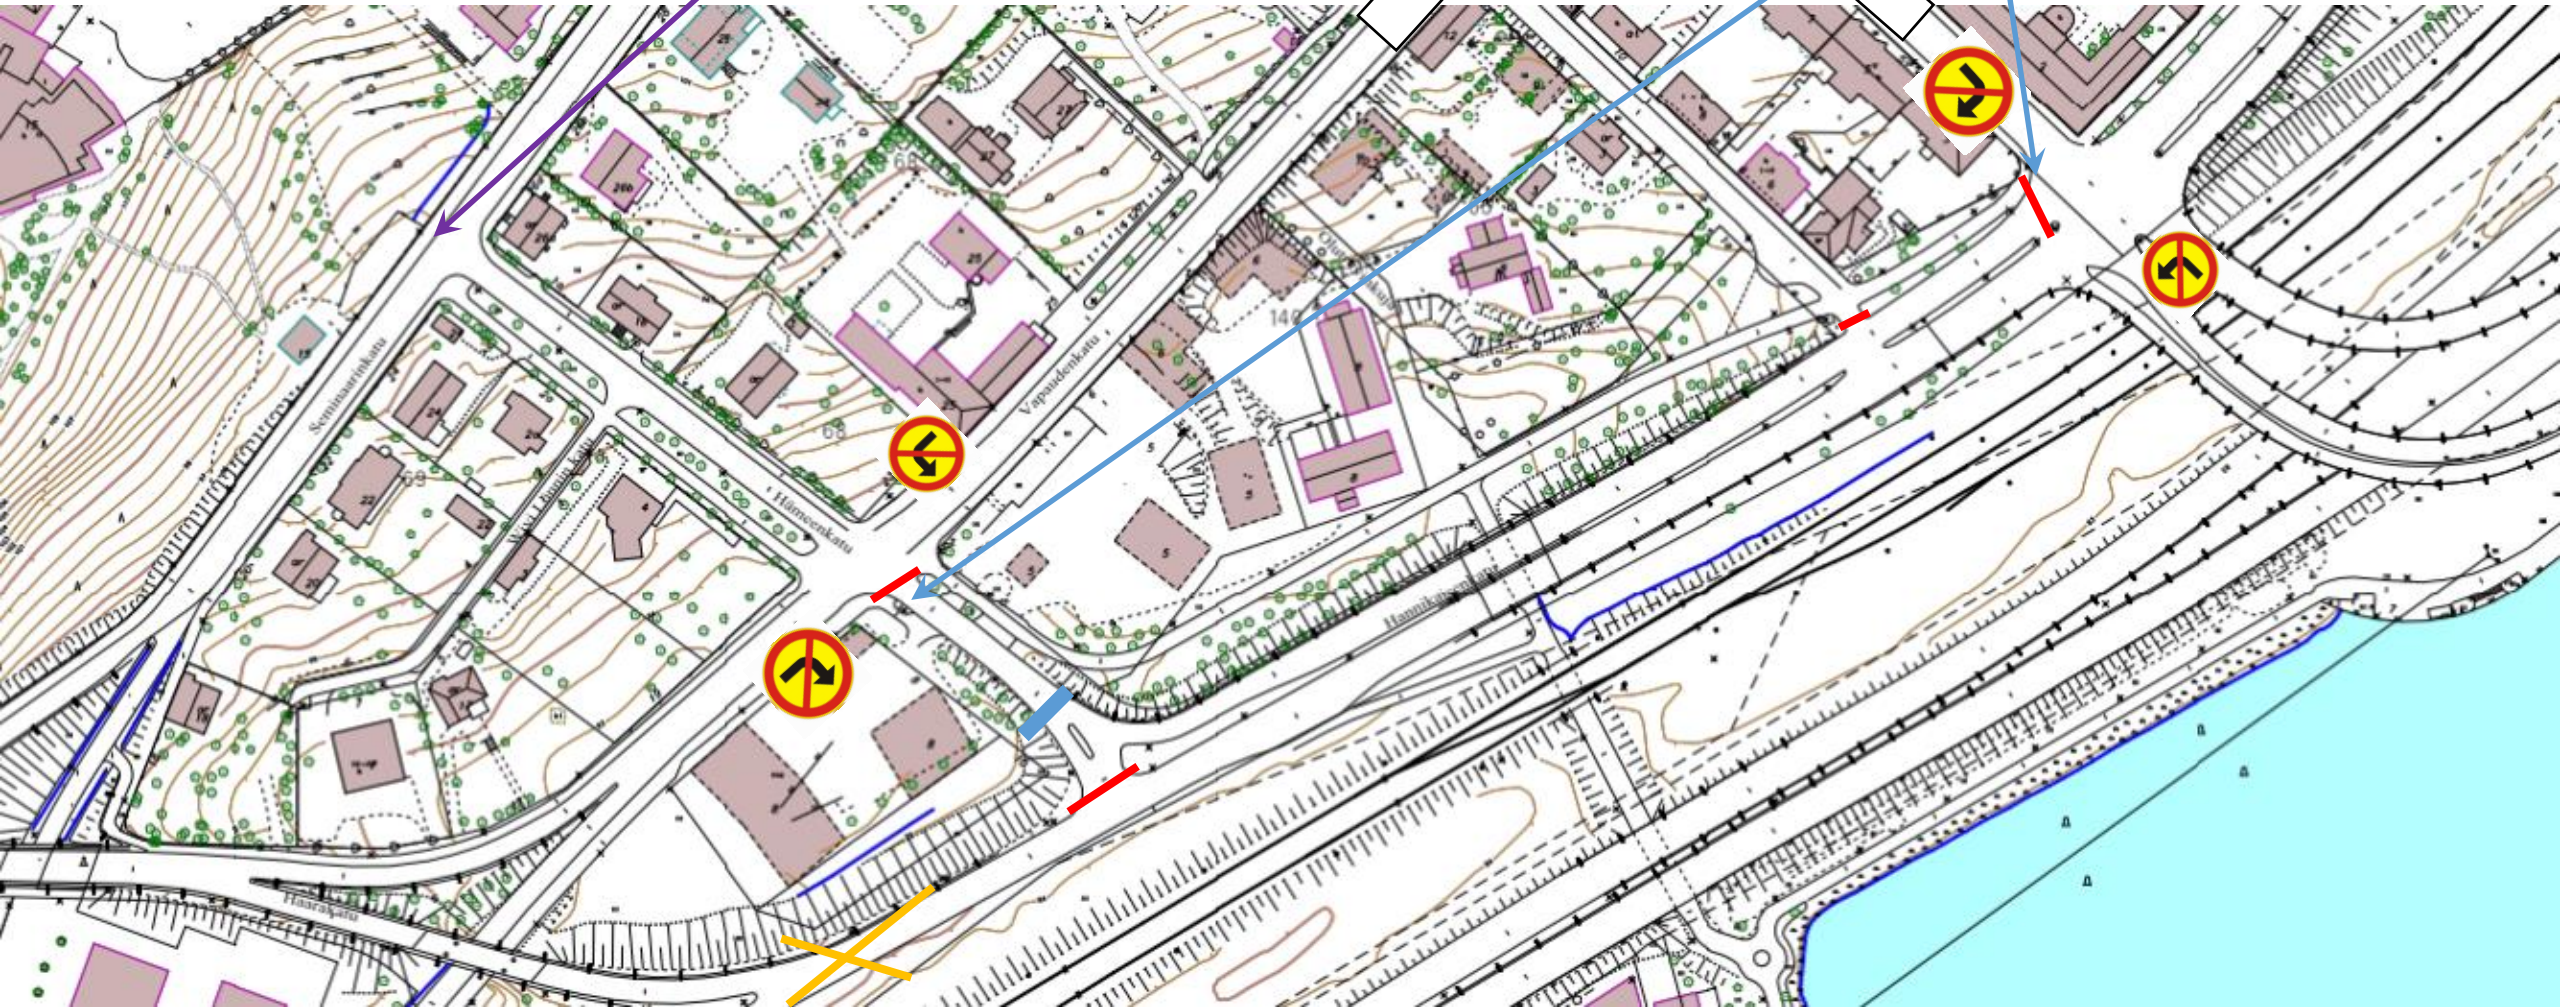

Tiesuljettu

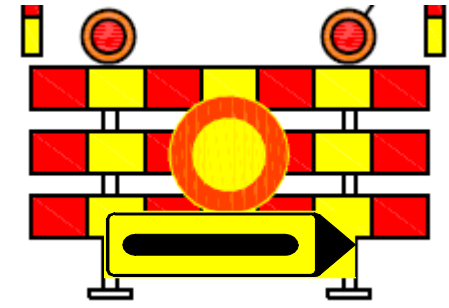

Putken asennus työ tehtävä tie sulkemalla ja tämän jälkeen kuvan kaksi mukaiseen järjestelyyn jolloin tien alla 12m kaukolämpö putki.

